ROSEBAY

HANDLEIDING

Rosebay Vibrerende Dildo

Vibratie, stoten en rotatie. Drie manieren om meer te voelen.



18+

NEEM EEN DUIK IN HET DIEPE.

Handleiding vibrerende dildo met afstandsbediening

In deze handleiding lees je hoe je de Rosebay Vibrerende Dildo bedient, oplaadt en schoonmaakt, en wat je doet als hij niet reageert. Alles werkt met de afstandsbediening of de knop op het product, dus je hebt geen app of account nodig.

Inhoud

Lees dit eerst 2

Bedienen met de afstandsbediening 3

Bedienen zonder afstandsbediening 3

Vibrerende dildo opladen 4

Specificaties 4

Schoonmaken en bewaren 5


Problemen oplossen 5

Vragen en garantie 5

Lees dit eerst

- Bewaar deze handleiding, dan kun je alles later nog eens nakijken.
- Dit product is alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder.
- Stop meteen als je iets vervelends voelt of als het product beschadigd is.
- Niet gebruiken tijdens een zwangerschap of bij een medische aandoening.
- Gebruik hem maximaal 30 minuten achter elkaar, zodat hij niet oververhit raakt.

Vibrerende dildo bedienen met de afstandsbediening

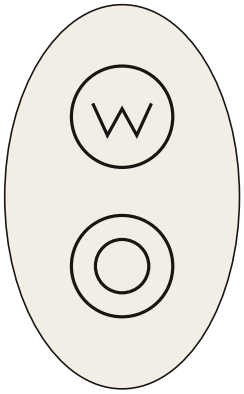

Twee knoppen, meer heb je niet nodig. De bovenste met de golf is voor de vibratie, de ronde eronder voor stoten en draaien. Probeer gerust alle standen, want wat fijn voelt verschilt per persoon en per moment.

Aanzetten

Houd de aan/uit-knop op het product ongeveer 3 seconden ingedrukt. Doe je dat nog een keer, dan gaat hij weer uit.

Vibreren

- Houd de golfknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de vibratie aan te zetten.
- Druk kort op de golfknop om te wisselen tussen de 5 vibratiestanden.
- Houd de knop opnieuw ingedrukt om de vibratie uit te zetten.

Stoten en draaien

- Houd de ronde knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om stoten en draaien aan te zetten.
- Druk kort op de ronde knop om te wisselen tussen de 3 snelheden.
- Houd de knop opnieuw ingedrukt om deze functie uit te zetten.


Vibrerende dildo bedienen zonder afstandsbediening

Afstandsbediening kwijt in het dekbed? Alles kan ook met de aan/uit-knop op het product zelf.

- Houd de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om hem aan of uit te zetten.
- Druk kort op de aan/uit-knop, ongeveer 1 seconde, om te wisselen tussen stoten, draaien en vibreren.

Vibrerende dildo opladen

- Sluit de magnetische USB-kabel aan op de oplaadpoort. Die zit aan de zijkant, naast de aan/uit-knop.
- Volledig opladen duurt ongeveer 2,5 uur.
- Een knipperend lampje betekent dat hij aan het opladen is. Brandt het lampje constant, dan is hij vol.
- Een volle batterij gaat ongeveer 60 tot 90 minuten mee.
- Laad hem het liefst na elk gebruik op, dan ligt hij de volgende keer meteen klaar.

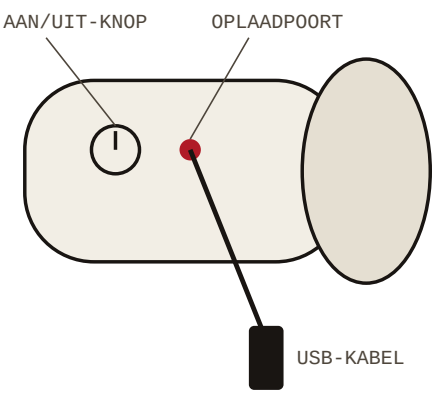

Specificaties van de Rosebay Vibrerende Dildo

Insteeklengte	14 cm
Totale lengte	20 cm
Diameter	4,5 cm
Gewicht	515 g
Functies	Vibreren met 5 standen, stoten en draaien met 3 snelheden, 360° rotatie
Bediening	Draadloze afstandsbediening of de knop op het product
Materiaal	Vloeibaar siliconenrubber en ABS
Zuignap	Ja, 7 cm doorsnede, voor een glad en schoon oppervlak
Waterdicht	Volledig waterdicht, de afstandsbediening niet
Glijmiddel	Op waterbasis
Opladen	Magnetische USB-kabel

Vibrerende dildo schoonmaken en bewaren

Niet het spannendste deel van de avond, maar het is zo gedaan en de volgende keer hoef je er niet meer aan te denken.

1. Maak hem na elk gebruik schoon met lauw water en pH-neutrale zeep.
2. Spoel hem af en droog hem goed met een schone, pluisvrije doek.
3. Houd de afstandsbediening uit de buurt van water, die is niet waterdicht.

- Bewaar hem droog en koel in het bijgeleverde opbergdoosje, dus niet in de badkamer of in de zon.
- Gebruik geen alcohol, olie of schurende middelen.
- Gebruik hem niet meer als er iets beschadigd is of los zit.

Werkt je vibrerende dildo niet? Zo los je het op

Vaak ligt het aan de batterij, dus begin daar.

Wat er gebeurt	Wat je kunt doen
Hij reageert niet	Laad hem op. Werkt hij daarna nog niet, houd dan de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om hem te resetten.
De vibratie is zwak	Laad hem op en kijk of de afstandsbediening werkt.
Het lampje knippert rood	De batterij is bijna leeg. Laad hem meteen op.

Vragen en garantie

Is je product defect? Dan geldt de wettelijke garantie, ook als je het al hebt uitgepakt of gebruikt. We kijken dan samen of repareren, vervangen of terugbetalen het beste past.

Kom je er niet uit? Mail dan naar info@rosebay.nl, dan kijken we met je mee.

Meer lezen? Bekijk de Rosebay Vibrerende Dildo op rosebay.nl of lees alle functies van vibrerende dildo's uitgelegd.