ROSEBAY

HANDLEIDING

Rosebay XL Vibrerende Dildo

XL, warm en volop in beweging. Stoot, roteert en warmt op afstand.

18+

NEEM EEN DUIK IN HET DIEPE.

Handleiding XL vibrerende dildo met afstandsbediening

In deze handleiding lees je hoe je de Rosebay XL Vibrerende Dildo bedient, opwarmt, oplaadt en schoonmaakt, en wat je doet als hij niet reageert. Alles werkt met de afstandsbediening of de knop op het product, dus je hebt geen app of account nodig.

Inhoud

Lees dit eerst 2

Bedienen met de afstandsbediening 3

Bedienen zonder afstandsbediening 3

Vibrerende dildo opladen 4

Specificaties 4

Schoonmaken en bewaren 5

Problemen oplossen 5

Vragen en garantie 5

Lees dit eerst

- Bewaar deze handleiding, dan kun je alles later nog eens nakijken.
- Dit product is alleen voor volwassenen van 18 jaar en ouder.
- Stop meteen als je iets vervelends voelt of als het product beschadigd is.
- Niet gebruiken tijdens een zwangerschap of bij een medische aandoening.
- Gebruik hem maximaal 30 minuten achter elkaar, zodat hij niet oververhit raakt.

XL vibrerende dildo bedienen met de afstandsbediening

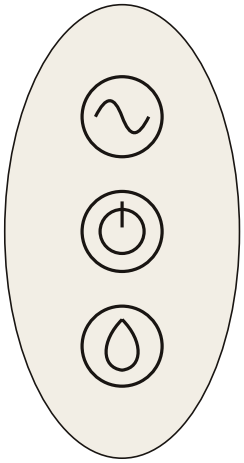

Drie knoppen, en elke functie heeft zijn eigen knop. Probeer gerust alle standen, want wat fijn voelt verschilt per persoon en per moment.

Aanzetten

Houd de aan/uit-knop op het product ongeveer 3 seconden ingedrukt. Doe je dat nog een keer, dan gaat hij weer uit.

Vibreren

- Houd de aan/uit-knop op de afstandsbediening ongeveer 3 seconden ingedrukt om de vibratie aan te zetten.
- Druk er kort op om te wisselen tussen de 10 vibratiestanden.
- Houd de knop opnieuw ingedrukt om de vibratie uit te zetten.

Stoten en draaien

- Houd de golfknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om stoten en draaien aan te zetten.
- Druk er kort op om te wisselen tussen de 5 snelheden.
- Houd de knop opnieuw ingedrukt om deze functie uit te zetten.

Verwarmen

- Houd de vlamknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de verwarming aan te zetten.
- Hij wordt maximaal 42 graden, dus warm en niet heet. Opwarmen duurt een paar minuten, dus zet hem op tijd aan.

XL vibrerende dildo bedienen zonder afstandsbediening

- Houd de aan/uit-knop op het product ongeveer 3 seconden ingedrukt om hem aan of uit te zetten.
- Druk kort op die knop, ongeveer 1 seconde, om te wisselen tussen stoten, draaien en vibreren.

XL vibrerende dildo opladen

- Sluit de magnetische USB-kabel aan op de oplaadpoort. Die zit aan de zijkant, naast de aan/uit-knop.
- Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur.
- Een knipperend lampje betekent dat hij aan het opladen is. Brandt het lampje constant, dan is hij vol.
- Een volle batterij gaat ongeveer 45 tot 60 minuten mee.
- Laad hem het liefst na elk gebruik op, dan ligt hij de volgende keer meteen klaar.

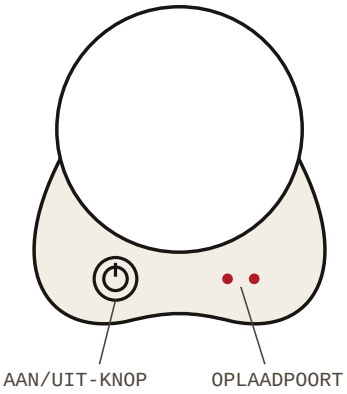

Specificaties van de Rosebay XL Vibrerende Dildo

Insteeklengte	20 cm
Totale lengte	26 cm
Diameter	4,8 cm
Gewicht	650 g
Functies	10 vibratiestanden, 5 stootsnelheden, 360° rotatie, verwarming tot 42 graden
Bediening	Draadloze afstandsbediening of de knop op het product
Materiaal	Vloeibaar siliconenrubber en ABS
Zuignap	Ja, 7 cm doorsnede, voor een glad en schoon oppervlak
Waterdicht	Volledig waterdicht, de afstandsbediening niet
Glijmiddel	Op waterbasis
Opladen	Magnetische USB-kabel

XL vibrerende dildo schoonmaken en bewaren

Niet het spannendste deel van de avond, maar het is zo gedaan en de volgende keer hoef je er niet meer aan te denken.

1. Maak hem na elk gebruik schoon met lauw water en pH-neutrale zeep.
2. Spoel hem af en droog hem goed met een schone, pluisvrije doek.
3. Houd de afstandsbediening uit de buurt van water, die is niet waterdicht.

- Bewaar hem droog en koel in het bijgeleverde opbergdoosje, dus niet in de badkamer of in de zon.
- Gebruik geen alcohol, olie of schurende middelen.
- Gebruik hem niet meer als er iets beschadigd is of los zit.

Werkt je XL vibrerende dildo niet? Zo los je het op

Vaak ligt het aan de batterij, dus begin daar.

Wat er gebeurt	Wat je kunt doen
Hij reageert niet	Laad hem op. Werkt hij daarna nog niet, houd dan de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om hem te resetten.
De vibratie is zwak	Laad hem op en kijk of de afstandsbediening werkt.
Het lampje knippert rood	De batterij is bijna leeg. Laad hem meteen op.

Vragen en garantie

Is je product defect? Dan geldt de wettelijke garantie, ook als je het al hebt uitgepakt of gebruikt. We kijken dan samen of repareren, vervangen of terugbetalen het beste past.

Kom je er niet uit? Mail dan naar info@rosebay.nl, dan kijken we met je mee.

Meer lezen? Bekijk de Rosebay XL Vibrerende Dildo op rosebay.nl of lees wat verwarming toevoegt aan een speeltje.